



Operaciones con licencias de software

Alfredo Abad

ISO-01-034-OperacionLicenciasWIN

9-ago-2025

1
Alfredo Abad



Activación de la licencia de Windows

<http://norfipc.com/articulos/como-activar-windows-formas-alternativas.php>

2
Alfredo Abad



¿Qué es la activación de Windows?

- Es el mecanismo de Microsoft antipiratería de software Windows.
- En un equipo nuevo, con Windows preinstalado, se activa automáticamente en la primera conexión a Internet.
- En una instalación manual (o reinstalación del sistema), debe activarse manualmente.
 - La activación debe hacerse antes de 30 días.
 - Puede hacerse automáticamente (requiere conexión a Internet) o manualmente por teléfono.

3
Alfredo Abad



Activación automática (en propiedades de PC)

The screenshot shows the 'System' tab of the Windows 8.1 'View basic information about your computer' window. The 'Windows edition' section shows 'Windows 8.1' and '© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.' The 'System' section lists hardware details: Processor (Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz), Installed memory (RAM) (8.00 GB), System type (64-bit Operating System, x64-based processor), and Pen and Touch (Full Windows Touch Support with 10 Touch Points). The 'Computer name, domain, and workgroup settings' section shows 'Computer name: AyK', 'Full computer name: AyK', 'Computer description:', and 'Workgroup: WORKGROUP'. The 'Windows activation' section shows 'Windows is not activated.' and 'Product ID: 00258-61620-41128-AAOEM'. A green arrow points to the 'Activate Windows' link. A separate box titled 'Activación de Windows' shows 'Windows está activado' circled in green, with 'Id. del producto: 00258-61620-41128-AAOEM' and a link to 'Cambiar la clave de producto'.

View basic information about your computer

Windows edition

Windows 8.1
© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
[Get more features with a new edition of Windows](#)

System

Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz 1.70 GHz
Installed memory (RAM): 8.00 GB
System type: 64-bit Operating System, x64-based processor
Pen and Touch: Full Windows Touch Support with 10 Touch Points

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name: AyK
Full computer name: AyK
Computer description:
Workgroup: WORKGROUP

Windows activation

Windows is not activated. [Read the Microsoft Software License Terms](#)
Product ID: 00258-61620-41128-AAOEM

Activación de Windows

Windows está activado [Lea los Términos de licencia del software de Microsoft](#)
Id. del producto: 00258-61620-41128-AAOEM [Cambiar la clave de producto](#)


Activate Windows

4
Alfredo Abad



Activación online con clave de producto

- Presiona las teclas Windows + C, selecciona en la barra lateral Configuración, después Cambiar configuración de PC y Activar Windows.
- Da un clic en "Escribir clave".

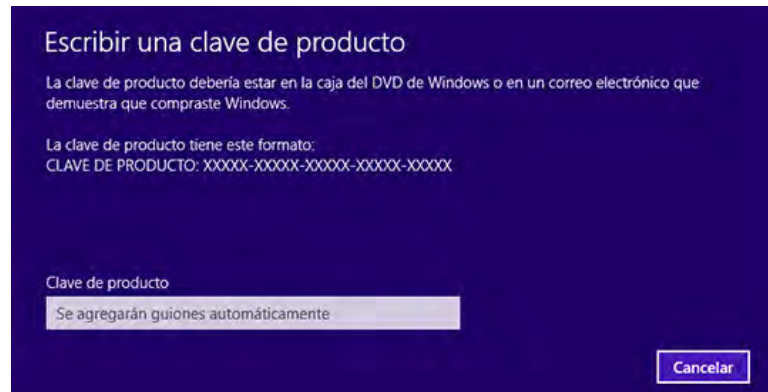


5
Alfredo Abad



Activar Windows por teléfono

- Escribe en la pantalla de inicio o en el comando Ejecutar: "slui 4" y presiona la tecla Enter.
- Selecciona tu país.
- Llama a uno de los números de teléfono disponibles de la lista.
- Proporciona tu Identificador de instalación y escribe el id de confirmación.

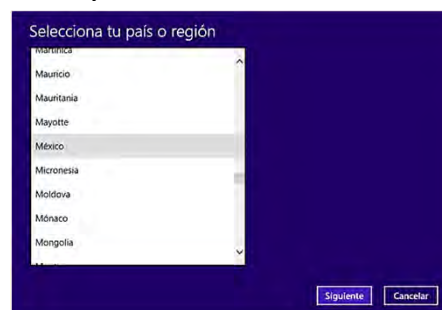

6
Alfredo Abad



Otras alternativas de activación

- Mediante servidores KMS.
- Algunos KMS son creados por hackers para engañar a Windows y que el sistema crea, en tiempo de arranque, que ya está activado.
 - Hay que tener cuidado con el malware que pueden contener.
 - Suelen ser detectados por Windows Defender como aplicaciones maliciosas.
 - Es ilegal.

7
Alfredo Abad



Cómo activar Windows con una licencia original

8
Alfredo Abad







Durante el proceso de instalación


9
Alfredo Abad

Activar Windows desde el escritorio

10
Alfredo Abad

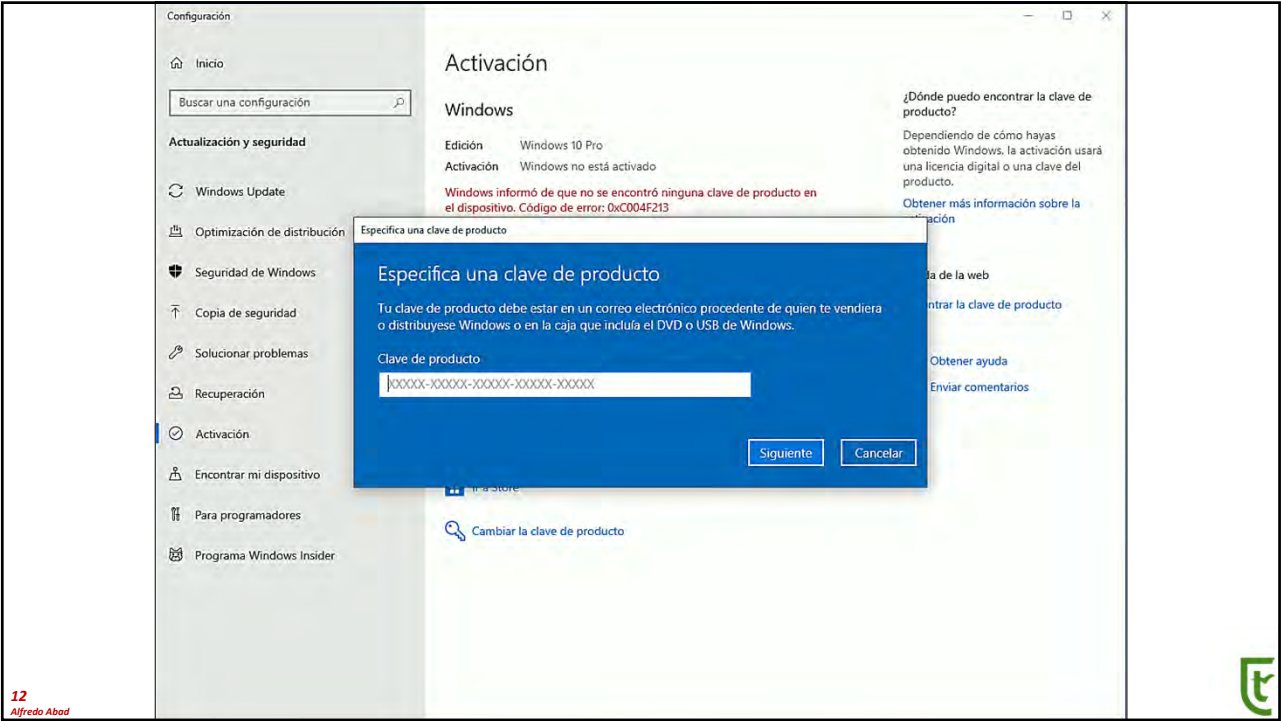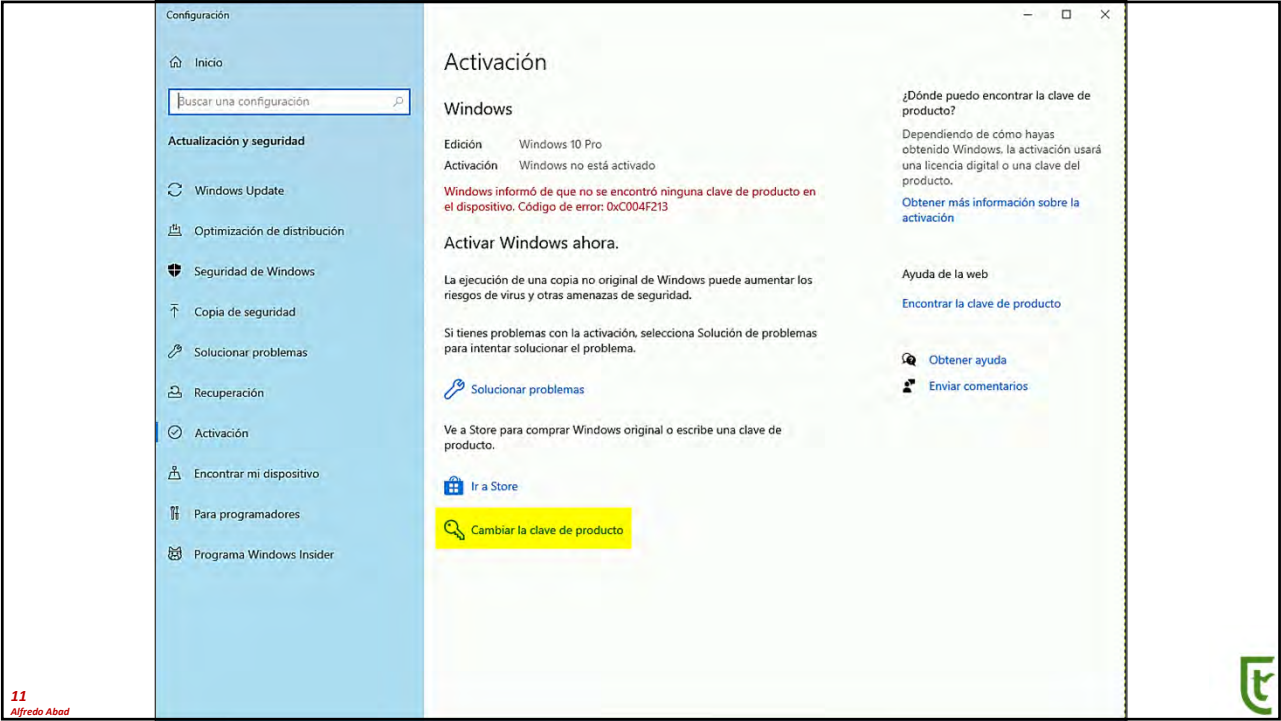

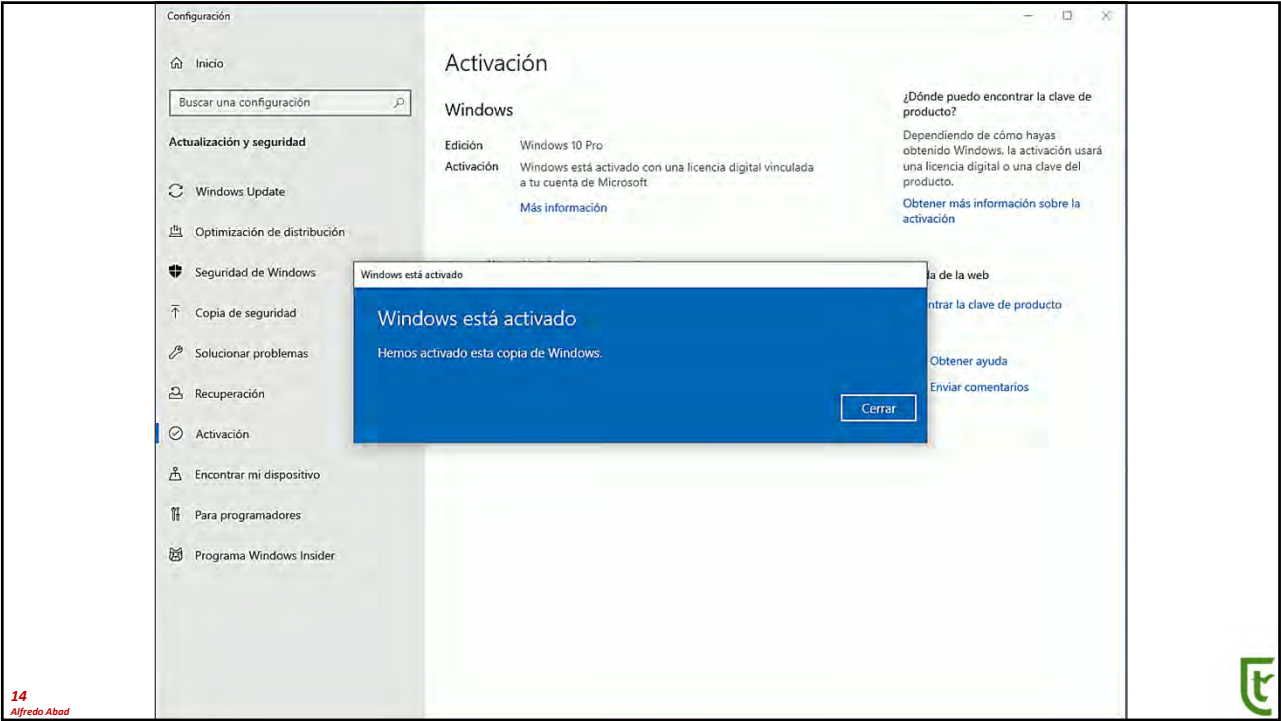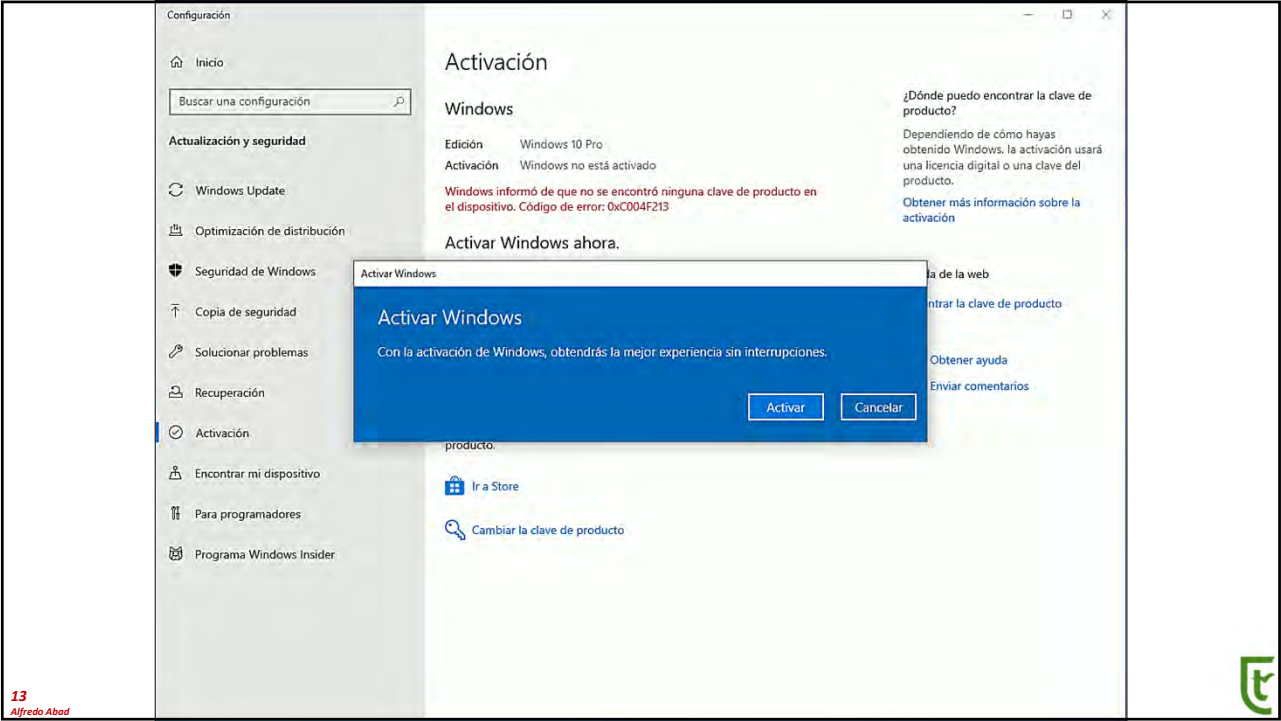

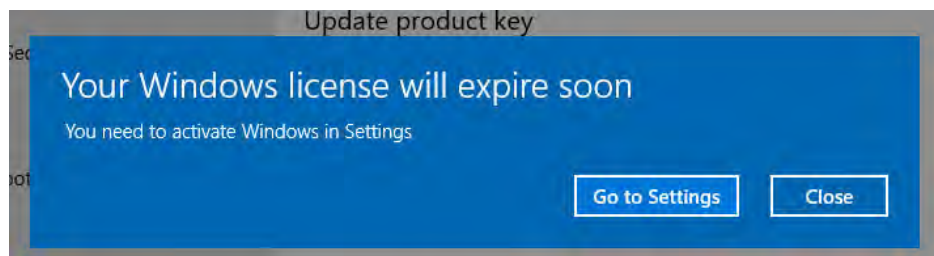

Renovación de la licencia de evaluación de Windows

15
Alfredo Abad




La licencia de evaluación

- La licencia de Windows para evaluación o prueba dura tres meses
 - Pero se puede renovar otras dos veces.
 - De modo que el periodo se extienda de 90 a 270 días.
- Después de estas dos renovaciones, el sistema ya no admitirá nuevas oportunidades.
- Se utiliza la herramienta de línea de comandos **slmgr**.
- **Información sobre cómo gestionar el mensaje de que la licencia de Windows expirará pronto:**
 - <https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4940-error-tu-licencia-windows-expirara-pronto-windows-10-8-7/>


16
Alfredo Abad



Se abre una consola de comandos como administrador

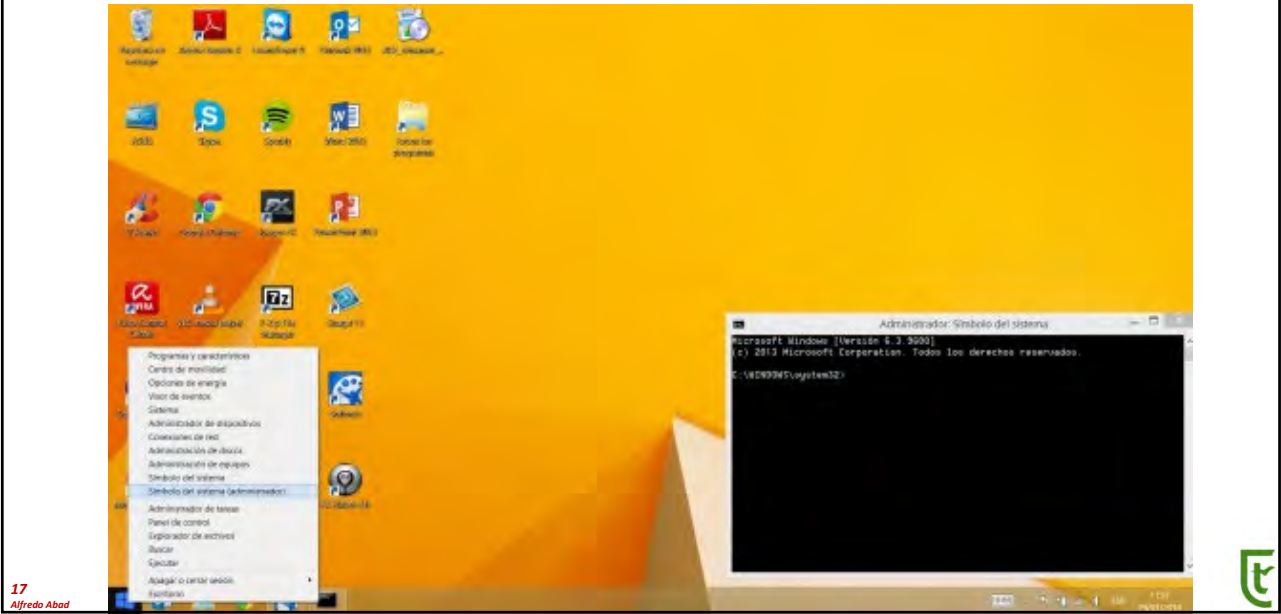

Con "slmgr/dli" obtendremos información sobre la licencia actual
Con "slmgr /xpr" obtendríamos la fecha de expiración de licencia

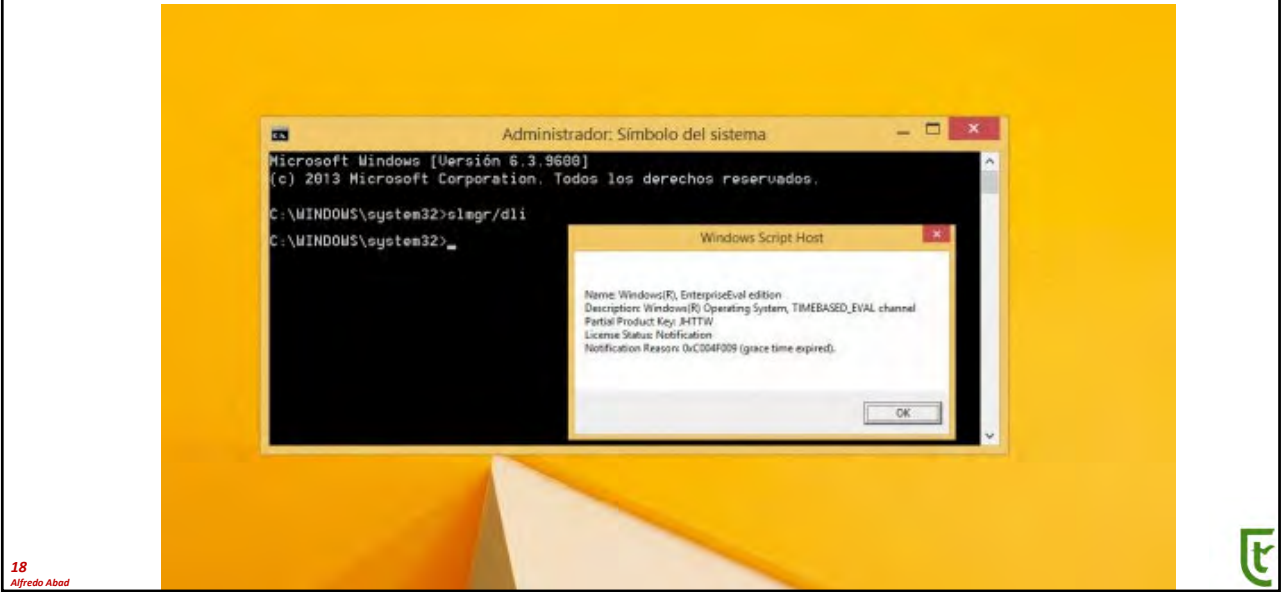

Con "slmgr/rearm" reiniciamos la versión de prueba alargando el período de prueba 90 días más



19
Alfredo Abad



Claves OEM almacenadas en
UEFI/BIOS

20
Alfredo Abad



Etiquetado de la licencia en equipos OEM anteriores a W10

- Antiguamente cuando comprábamos un equipo nuevo fuera del fabricante que fuera, Lenovo, HP, Fujitsu, ACER, Sony, etc., incluían una pequeña etiqueta pegada que nos otorgaba el derecho de instalación de nuestro Windows OEM.



21
Alfredo Abad

La licencia OEM de W10

- Una licencia de Windows 10, no está directamente relacionada con una clave de producto.
 - Durante el proceso de actualización de Windows 10, la licencia de Windows de la instalación del producto que tenemos actualmente en producción, es migrada, y se le aplica el derecho digital directamente desde el hardware de nuestro equipo, después, se almacena en los servidores de activación de Microsoft.
- Si tuviéramos que realizar una nueva instalación limpia de Windows 10 en nuestro sistema, y éste, ya ha tenido instalado previamente un Windows 10, el proceso de activación en línea reconocerá de forma automática la licencia de Windows del sistema, si no hay cambios en el hardware de nuestro equipo.

22
Alfredo Abad



Pegatinas OEM de W10

- A partir de la versión 1511 de Windows 10, si tuviéramos que realizar una instalación limpia del producto, nos permitirán activar con las claves originales de Windows 7, 8 y 8.1, convirtiéndolas en licencia actual para Windows 10.
 - Posteriormente, estas también son almacenadas en los servidores de activación de Microsoft.
- Otra variación, reside en la pegatina de los equipos nuevos que compramos. actualmente con una licencia de Windows 8, 8.1 o 10.
 - En lugar de la clásica pegatina de la licencia, podemos encontrarnos con un holograma del símbolo de Windows y la versión, sin claves de producto.



23
Alfredo Abad

¿Dónde está la clave de instalación en los equipos OEM actuales?

- En los equipos que podemos adquirir en cualquier establecimiento actualmente, la clave del producto se encuentra almacenada en la UEFI o la BIOS.
- La Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), es una interfaz que se encuentra entre el propio sistema operativo y los firmware de nuestro equipo.
- UEFI reemplaza la antigua interfaz Basic Input Output System (BIOS), el estándar presentado en los ordenadores personales IBM PC introducidos el 1981, con el nombre de ROM BIOS.
- En la actualidad, si necesitamos reinstalar un sistema operativo Windows 10, desde los DVD de recuperación del producto no deberíamos tener ninguna dificultad, ya que Windows tiene acceso a nuestra UEFI/BIOS, y es aquí donde encontrará la clave del producto válida.

24
Alfredo Abad



Visualizar clave de producto en W10 OEM

- En ocasiones, puede ocurrir que necesitemos la clave del producto para realizar la validación vía telefónica de Windows, y en este caso necesitaríamos tener acceso a la clave del producto.
- Para averiguar nuestra clave de Windows 10 OEM almacenada en UEFI/BIOS, podemos usar cualquiera de las dos posibilidades descritas a continuación (diapos siguientes).
 - Ambas exigen una consola de comandos con derechos de administración.

25
Alfredo Abad




Primera forma: consola comandos

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\administrador>powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"
FKNJK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-YKMW2

C:\Users\administrador>wmic path softwarelicensingService get OA3xOriginalProductKey
OA3xOriginalProductKey
FKNJK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-YKMW2

C:\Users\administrador>
```

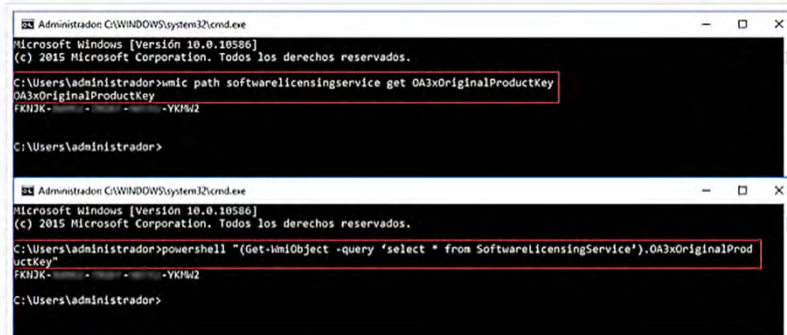

26
Alfredo Abad



Segunda forma: Powershell


Windows PowerShell

Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

```
PS C:\Users\administrador> powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"
FKMJK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-YKMW2
```

```
PS C:\Users\administrador> wmic path softwarelicensingervice get OA3xOriginalProductKey
OA3xOriginalProductKey
FKMJK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-YKMW2
```

```
PS C:\Users\administrador>
```

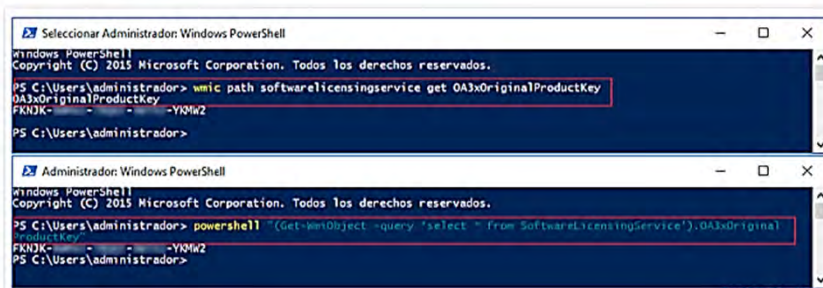

27

Alfredo Abad



Si el equipo no dispone de clave de Windows 10 OEM almacenada en UEFI/BIOS dará el siguiente error al ejecutar:
wmic path softwarelicensingervice get OA3xOriginalProductKey

Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.


```
C:\Users\Sandra> wmic path softwarelicensingervice get OA3xOriginalProductKey
```

```
Nodo: NOMBRE_DEL_PC
```

```
Error:
```

```
Descripción = Consulta no válida
```

Si usamos powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey" no nos presentará con ningún resultado.

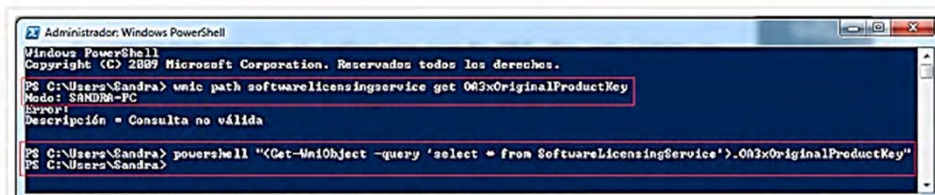


28

Alfredo Abad



Uso de aplicaciones de terceros

- También podemos usar aplicaciones de terceros para realizar este procedimiento, por ejemplo, OEM-DM con la que solo tenemos que descargar el archivo comprimido.
 - Desempaquetar el producto y ejecutar el archivo OEM-DM.exe, nos generará un archivo de texto con nuestra clave de Windows 10 OEM.

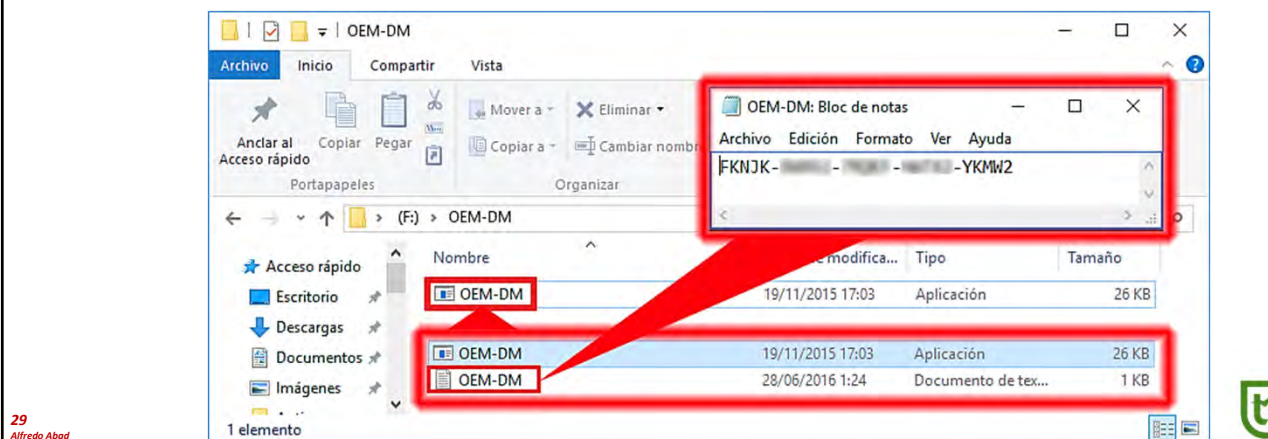

¿Por qué razones tendríamos que migrar una licencia?

- Información más completa en:
 - <http://www.howtogeek.com/261053/when-can-you-move-a-windows-license-to-a-new-pc/>
- Ejemplos:
 - You're building a new computer from scratch and want to use your existing Windows license rather than paying \$120 for a new one.
 - Your computer's motherboard failed and you needed to replace it. Windows activation considers a PC with a new motherboard to be an entirely new PC.
 - Your computer died and you want to use its license to upgrade another computer running an older version of Windows.
 - You've installed Windows in Boot Camp on a Mac and you want to move your Windows installation to another Mac.
 - You've installed Windows in a virtual machine and you want to move it to a different virtual machine on another computer.





Transferir una licencia de Windows 10 de un equipo a otro con slmgr.vbs

- Desactivar licencia en W10 y transferirla a W11:
<https://www.muycomputer.com/2022/10/24/transferir-licencias-de-windows/>

31
Alfredo Abad



Extender licencia de evaluación de Windows hasta un máximo de 180 días


32
Alfredo Abad



Comandos básicos de reactivación



- Los comandos siguientes deben ejecutarse en una consola administrativa.
- Ver el estado de la licencia:
 - `slmgr.vbs /dli`
- Extender el periodo de la licencia:
 - `slmgr.vbs /rearm`
 - Esto reactiva la licencia por 30 días más (máximo 5 reactivaciones).
 - O en Windows 10: 3 periodos de 60 días.
- Después de reiniciar, se vuelve a comprobar el estado de la licencia.

33
Alfredo Abad

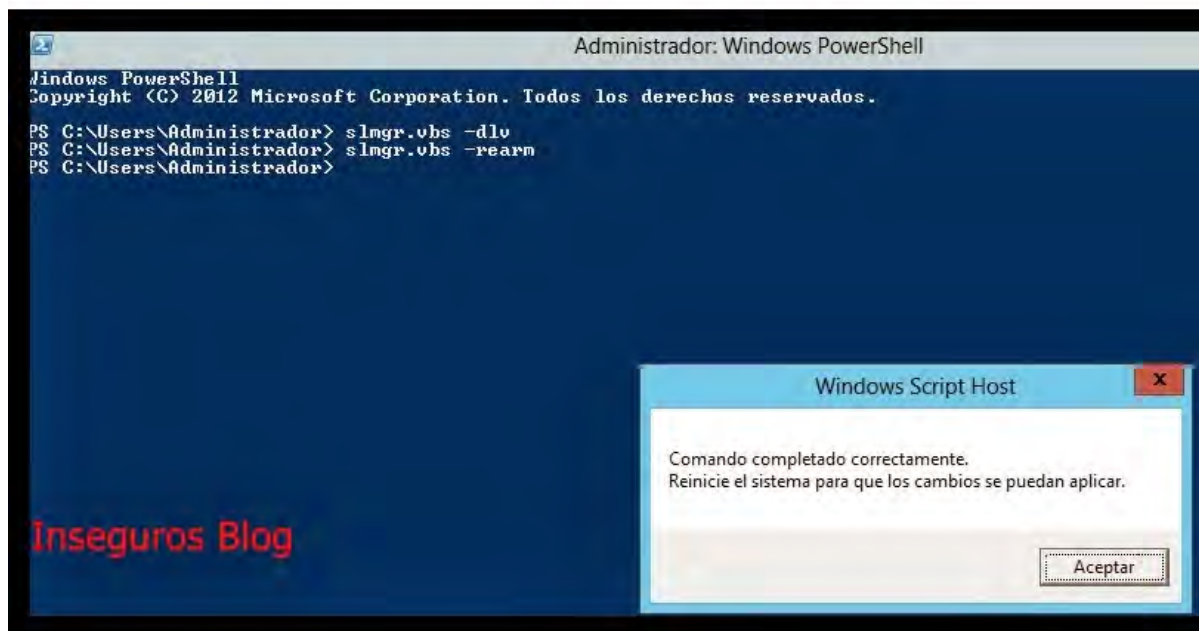

34
Alfredo Abad



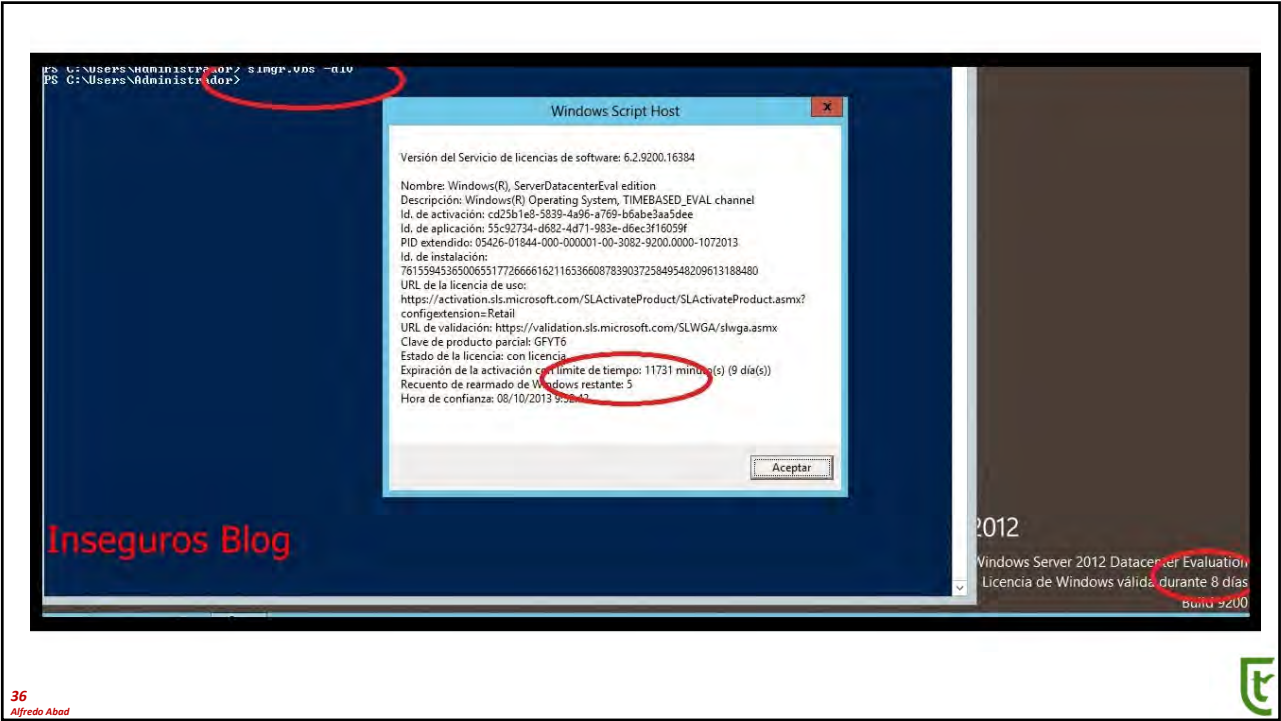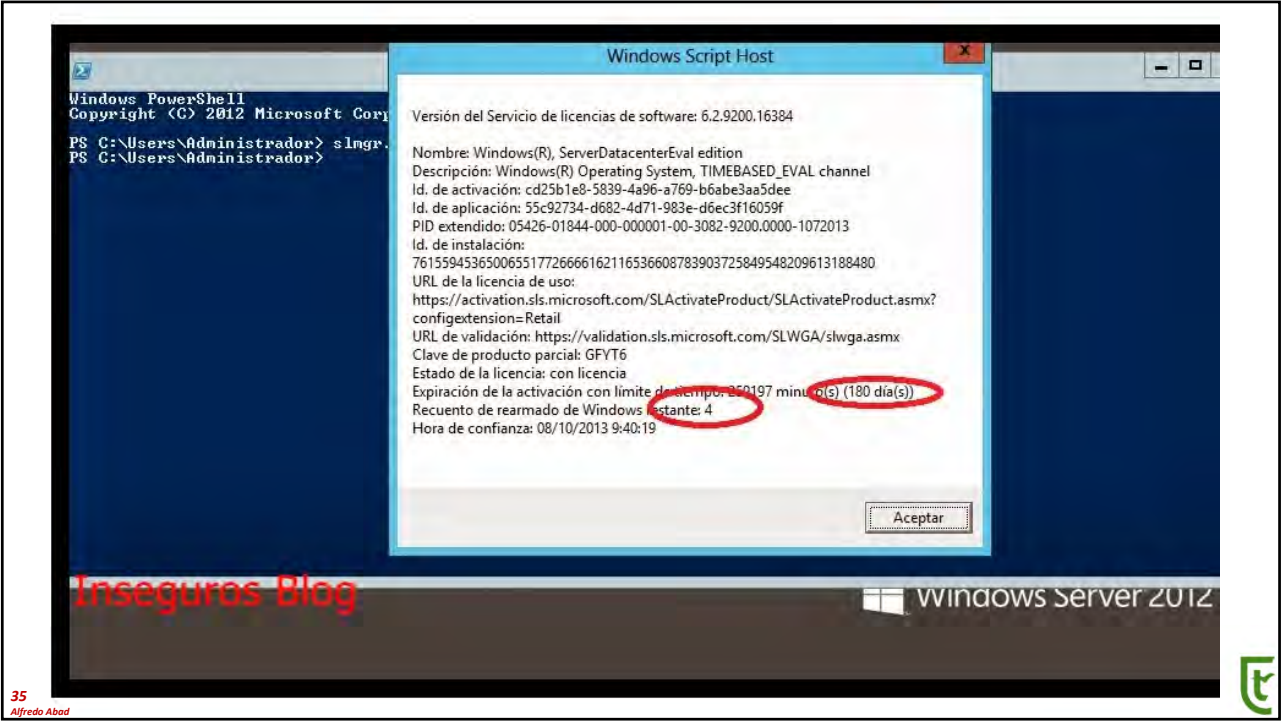



Tres maneras de cambiar la clave de producto en Windows 10

37
Alfredo Abad



PRIMERA OPCIÓN:


Pulsaremos con el botón derecho de nuestro ratón en el logotipo de *Windows 10* situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Aparecerá un nuevo menú desplegable, en el que seleccionaremos la opción *Sistema*. Seguidamente, aparecerá en nuestro escritorio la ventana de *Sistema de Windows 10*.


SEGUNDA OPCIÓN:

Ejecutar en una consola: **SLUI 3**


(el resultado será equivalente, diapo siguiente).

38
Alfredo Abad

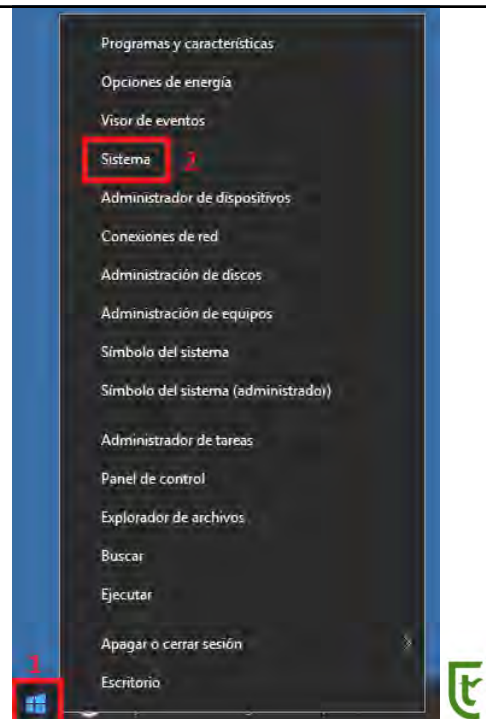

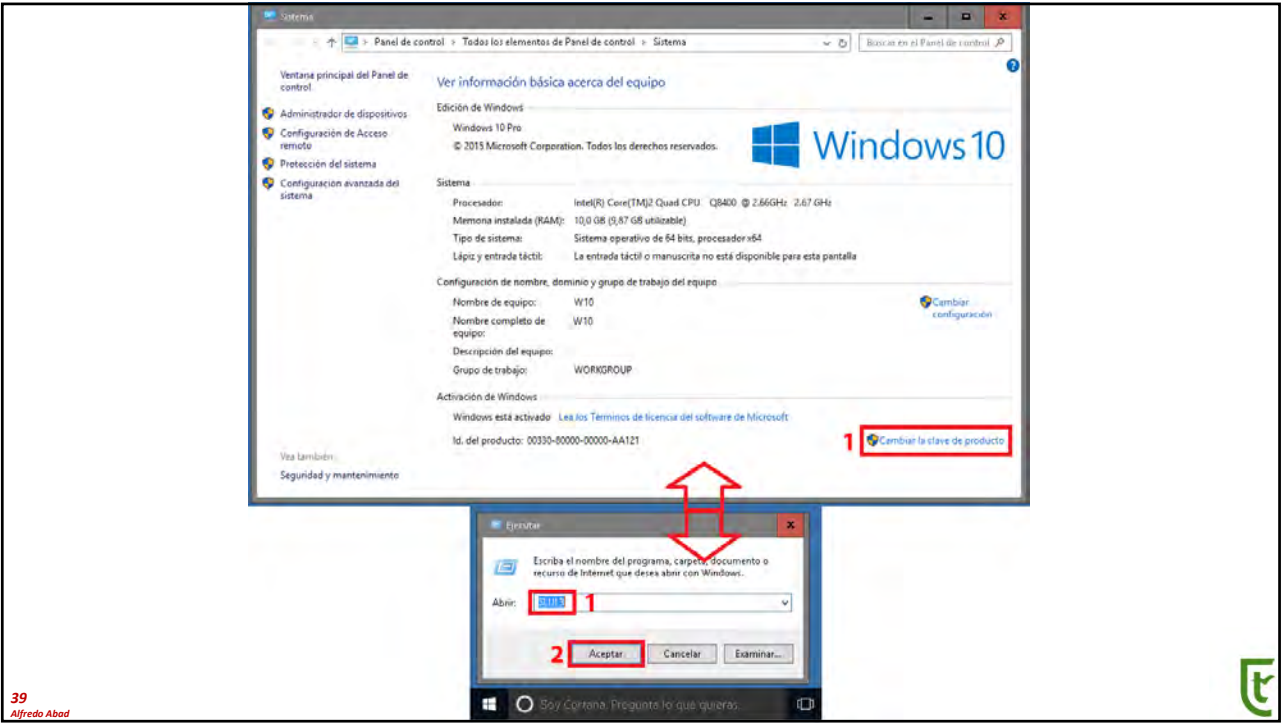


Una vez finalizada la inserción de la clave, de forma automática empezará la comprobación de la misma. Si la comprobación finaliza correctamente, es que hemos introducido una clave de Windows 10 válida, entonces nos permitirá activar el producto pulsando Siguiente.

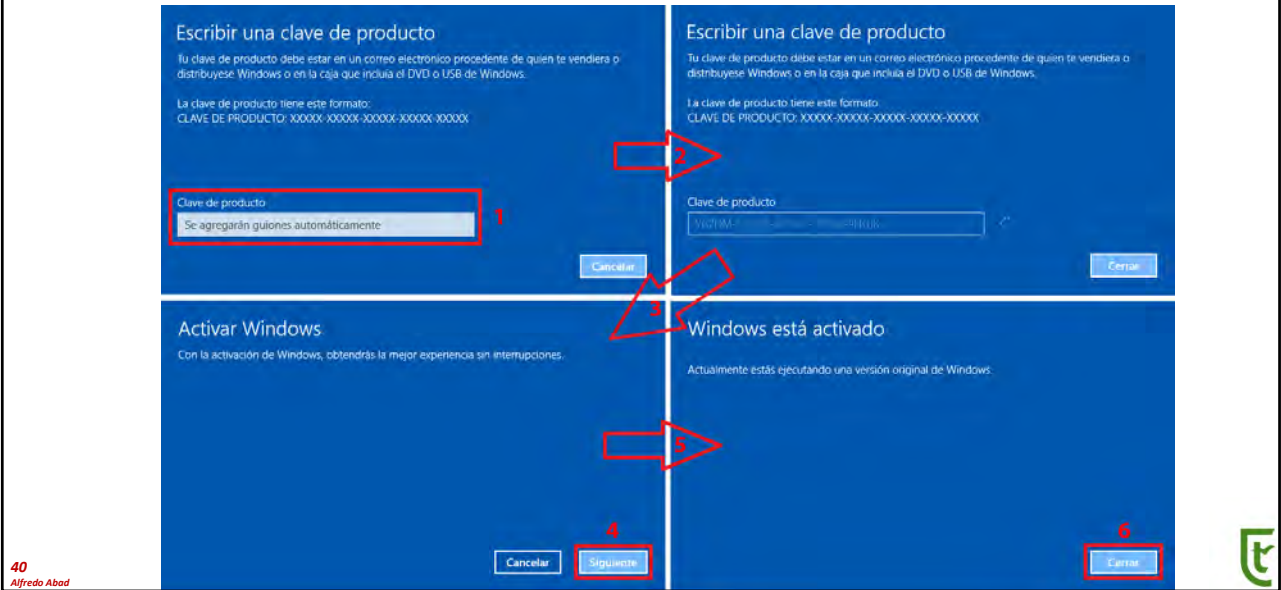

Tercera opción: mediante consola de administración

- En el cuadro de texto de **Cortana** introduciremos CMD, cuando nos aparezca el icono de CMD en la búsqueda, lo seleccionaremos con el botón derecho del ratón y en el menú desplegable usaremos la opción **Ejecutar como Administrador**.
- En la nueva ventana de Símbolo de Sistema, escribiremos el comando:
 - `slmgr.vbs -ipk [CLAVE_DE_PRODUCTO_DE_WINDOWS_10]`
 - Por ejemplo:
 - `slmgr.vbs -ipk YG2DM-XXXXX-XXXXX-XXXXX-9HGJK`
- Seguidamente, para activar Windows 10 después de haber cambiado de clave del producto escribiremos el comando:
 - `slmgr.vbs -ato`

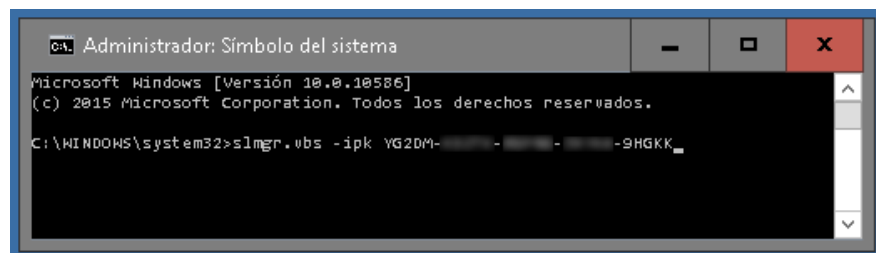

41
Alfredo Abad



Opciones del comando slmgr.vbs

Herramienta de administración de licencias de software de Windows

Uso: `slmgr.vbs [equipo [usuario contraseña]] [<opción>]`

Equipo: Nombre del equipo remoto (valor predeterminado: equipo local)

Usuario: Cuenta con los privilegios requeridos en el equipo remoto

Contraseña: Contraseña de la cuenta anterior

Opciones globales:

`/ipk <clave de producto>`

Instalar clave de producto (reemplaza la clave existente)

`/ato [Id. de activación]`

Activar Windows

`/dli [Id. de activación]`

Mostrar información de la licencia (valor predeterminado: licencia actual)

`/xpr [Id. de activación]`

Fecha de expiración para el estado de la licencia actual.

42
Alfredo Abad





¿Cómo saber si mi licencia de Windows es OEM, retail o de volumen?

<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/7436-como-saber-si-mi-licencia-windows-10-es-oem-retail-volumen/>

43
Alfredo Abad



Tipos de licencias en Windows 10

- Microsoft ha diseñado tres tipos de licencia, cada una enfocada a un tipo de usuario en particular, estas son:
 - OEM.
 - Retail.
 - Volumen.
- Ahora, cada edición de Windows 10 abarca un tipo de licencia así:
 - Licencias Retail:
 - Windows 10 Pro.
 - Windows 10 Home.
 - Licencias OEM:
 - Windows 10 Pro.
 - Windows 10 Home.
 - Licencias por volumen
 - Windows 10 Pro.
 - Windows 10 Enterprise.
 - Windows 10 Education.

44
Alfredo Abad





Licencias Retail

- Este tipo de licencia, también llamada licencia FPP) FULL Packaged Product, es el tipo de licencia asociada a la versión comercial de Windows 10.
- Para comprender un poco sobre esta licencia FPP, es la licencia que viene con la compra del software en caja (esto puede ser en DVD o CD o bien en la caja que es distribuida con el número de licencia y la URL de descarga del sistema).
- Al hacer uso de la licencia FPP tendremos la posibilidad de actualizar o instalar Windows 10 desde cero ya que esta tomará la licencia de la versión anterior de Windows 10 y la aplicará a la nueva.
- Algunas de las ventajas de esta licencia son:
 - La licencia Retail o FPP posee licencias de versión completa las cuales pueden ser usadas sin problema alguno en las tareas de instalación completa en equipos nuevos o antiguos.
 - Disponibles a través de diversos medios como partners (asociados), retailers, mayoristas, en línea o esta incluidas dentro del equipo.

45
Alfredo Abad



Licencias OEM

- Las licencias OEM (Original Equipment Manufacturer), es aún más sencilla de comprender ya que es la licencia que los fabricantes de equipos (Dell, HP, Sony, etc), preinstalan en los equipos que venden.
 - Por ello cuando vamos a la tienda nos dicen “este equipo viene con Windows 10 Pro”, esto quiere decir que ese equipo tiene una licencia OEM de Windows 10 Pro.
- Un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que las licencias OEM están integradas en el firmware BIOS o UEFI del equipo con el objetivo de evitar que estas sean robadas e instaladas en otro equipo.
 - Todo esto supone que la licencia OEM solo puede ser usada en un equipo y no podemos transferirla a otro así se trate de una actualización o instalación desde cero ya que ella queda asociada directamente al hardware.

46
Alfredo Abad





Licencias de volumen

- Las licencias de volumen (VLL), como su nombre lo indica y podemos intuit, son las licencias que se adquieren en grandes cantidades por organizaciones, entidades educativas, gobierno y demás.
 - Este tipo de licencias no pueden ser usadas para instalar un sistema operativo desde cero y [para su uso correcto](#) será necesario que el equipo posea versiones de sistemas operativos Windows como mínimo Windows 10 Profesional.
- Las licencias por volumen, para que adquieran ese nombre, deben ser con una compra de mínimo 5 licencias (sin importar la edición).
 - Esta licencia estará integrada al hardware en el cual se instaló originalmente, de modo que no podemos transferir la licencia por volumen instalada a otro equipo diferente, solo la edición Enterprise de Windows 10 admite esto.

47
Alfredo Abad




¿Cómo verificar tipo de licencia usada de Windows 10?

- En la línea de comandos se ejecuta:
 - `slmgr -dli`
- Aparecerá una ventana con la siguiente información (ver diapo siguiente):
 - Nombre de la edición de Windows 10 usada.
 - Tipo de licencia instalada.
 - Clave parcial (últimos 5 dígitos).
 - Estado actual de la licencia.
 - Fecha de expiración.
 - Tipo de activación.
 - Información detallada del servicio de administración de claves.

48
Alfredo Abad



Ejecución de slmgr –dli

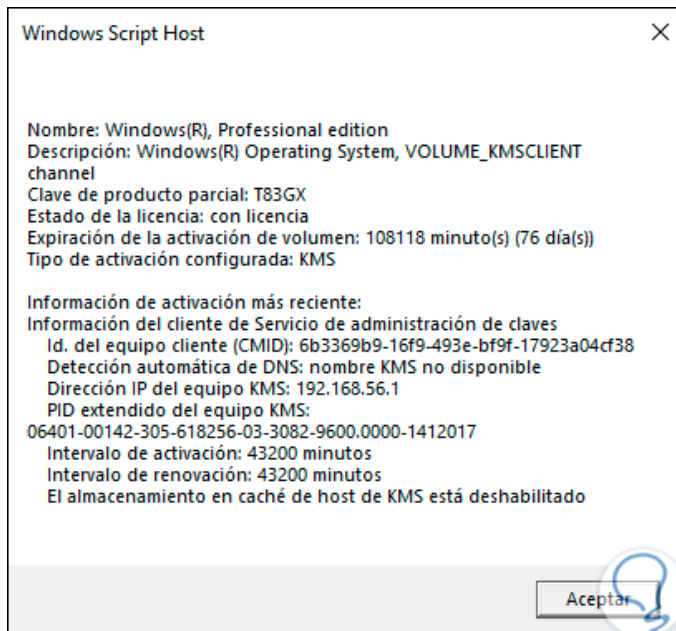

49
Alfredo Abad



¿Cómo saber cuál es la clave de producto de mi Windows 11 o Windows 10?

50
Alfredo Abad




Descripción del problema de la clave de activación (no confundir con el número de serie)

- Cuando instalamos Windows 10 o Windows 11 necesitamos con la cual podamos activar nuestro producto y así poder acceder a todas sus funcionalidades.
 - En función de la versión de Windows el tipo de licencia final cambiará. aunque hay equipos que ya vienen activados con el software de fábrica, es cierto que la mayoría necesitan de una activación posterior con una clave que debemos adquirir de forma oficial.
- Existen tipos de licencias que pueden mirarse a otros equipos en caso de que tengamos que cambiar y así no perder el sistema que ya teníamos activado previamente de Windows 11 a Windows 10.
 - Por eso seguramente en algún momento necesites saber o ver la clave de producto Windows 11 y hoy te enseñaremos cómo saber cuál es la clave de producto de mi Windows 11 Windows 10 CMD fácilmente.

51
Alfredo Abad



Primero, ejecutamos el siguiente comando:
wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

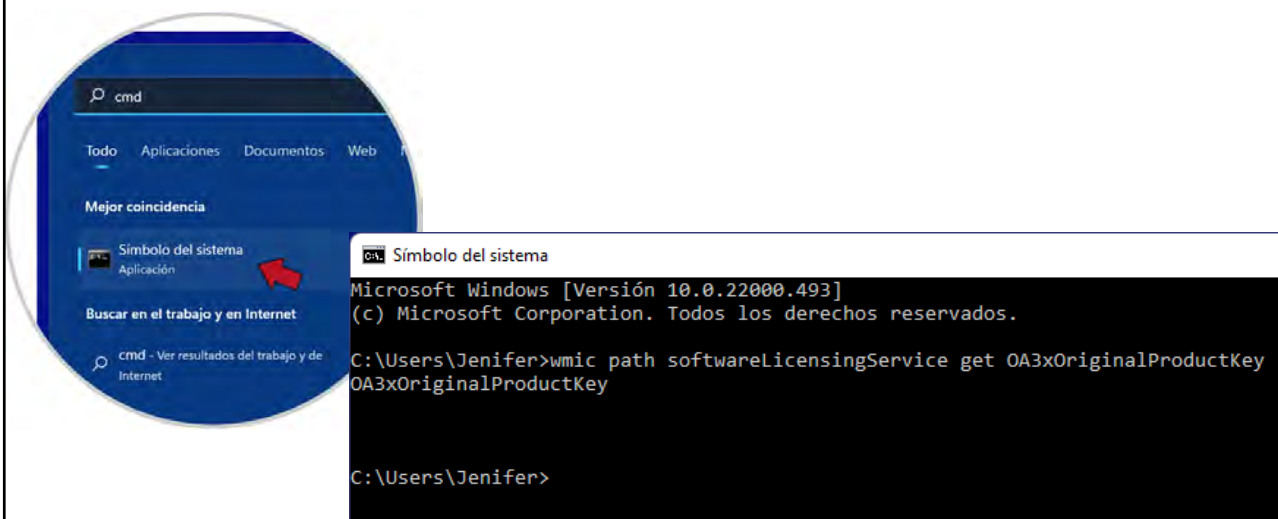

52
Alfredo Abad



Abrimos registro en la siguiente ruta:

Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

53

Alfredo Abad

Editor del Registro

Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda

Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

PeerNet

PerfLib

PerfHwIdStorage

Ports

Prefetcher

Print

ProfileList

ProfileNotification

ProfileService

related.desc

RemoteRegistry

ResourceManager

Schedule

SecEdit

Sensor

SoftwareProtectionPlatform

Off1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663

Activation

GenuineApps

PayloadOverride

Plugins

ReferralData

Setup

SPP

SRUM

Superfetch

Svchost

CustomSearch

Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
actionlist	REG_BINARY	79 66 64 f6 04 00 00 00 44 00 00 00 48 03 00 00
AuthorizedContainers	REG_SZ	Microsoft.Office."_8wekyb3d8bbwe
BackupProductKeyDefault	REG_SZ	VK7JG-NPHTM-CS
CacheStore	REG_SZ	%WINDIR%\System32\spp\store\2.0\cache
ClipSvcStart	REG_DWORD	0x00000001 (1)
DisableKeyManagementServiceHostCac...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
HasOOBERun	REG_DWORD	0x00000001 (1)
IgnoreContainerOrigin	REG_DWORD	0x00000000 (0)
InactivityShutdownDelay	REG_DWORD	0x0000001e (30)
KeepRunningThresholdMins	REG_DWORD	0x0000000f (15)
KeyManagementServiceName	REG_SZ	10.3.0.1
KeyManagementServicePort	REG_SZ	1688
LicStatusArray	REG_BINARY	00 3d 7b b2 95 9a cd 4f a0 c2 11 8c bd 5e 69 9
NoExpirationUX	REG_DWORD	0x00000000 (0)
PolicyValuesArray	REG_BINARY	00 3d 7b b2 95 9a cd 4f a0 c2 11 8c bd 5e 69 9
ServiceSessionId	REG_BINARY	a3 8d 21 09 b7 a5 a8 48 9e f5 4a 61 f7 d9 03 6b
SkipRearm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TokenStore	REG_SZ	%WINDIR%\System32\spp\store\2.0
UserOperations	REG_DWORD	0x00000000 (0)
VLActivationInterval	REG_DWORD	0x00000078 (120)
VLRenewalInterval	REG_DWORD	0x00002760 (10080)

Entramos en la clave “BackupProductKeyDefault”

54

Alfredo Abad

Editor del Registro

Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda

Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform

PeerNet

PerfLib

PerfHwIdStorage

Ports

Prefetcher

Print

ProfileList

ProfileNotification

ProfileService

related.desc

RemoteRegistry

ResourceManager

Schedule

SecEdit

Sensor

SoftwareProtectionPlatform

Off1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663

Activation

GenuineApps

PayloadOverride

Plugins

ReferralData

Setup

SPP

SRUM


Superfetch

CustomSearch

Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
actionlist	REG_BINARY	79 66 64 f6 04 00 00 00 44 00 00 00 48 03 00 00
AuthorizedContainers	REG_SZ	Microsoft.Office."_8wekyb3d8bbwe
BackupProductKeyDefault	REG_SZ	VK7JG-NPHTM-CS
CacheStore	REG_SZ	%WINDIR%\System32\spp\store\2.0\cache
ClipSvcStart	REG_DWORD	0x00000001 (1)
DisableKeyManagementServiceHostCac...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
HasOOBERun	REG_DWORD	0x00000001 (1)
IgnoreContainerOrigin	REG_DWORD	0x00000000 (0)
InactivityShutdownDelay	REG_DWORD	0x0000001e (30)
KeepRunningThresholdMins	REG_DWORD	0x0000000f (15)
KeyManagementServiceName	REG_SZ	10.3.0.1
KeyManagementServicePort	REG_SZ	1688
LicStatusArray	REG_BINARY	00 3d 7b b2 95 9a cd 4f a0 c2 11 8c bd 5e 69 9
NoExpirationUX	REG_DWORD	0x00000000 (0)
PolicyValuesArray	REG_BINARY	00 3d 7b b2 95 9a cd 4f a0 c2 11 8c bd 5e 69 9
ServiceSessionId	REG_BINARY	a3 8d 21 09 b7 a5 a8 48 9e f5 4a 61 f7 d9 03 6b
SkipRearm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TokenStore	REG_SZ	%WINDIR%\System32\spp\store\2.0
UserOperations	REG_DWORD	0x00000000 (0)
VLActivationInterval	REG_DWORD	0x00000078 (120)
VLRenewalInterval	REG_DWORD	0x00002760 (10080)

Aquí veremos que en “Información del valor” se nos muestra nuestro serial o clave de producto Windows 10 o Windows 11

- De esta forma podremos comprobar cuál es nuestra clave Windows 11 o Windows 10 y poder usarla si vamos a resetear el equipo o trasladar la licencia a un ordenador nuevo.

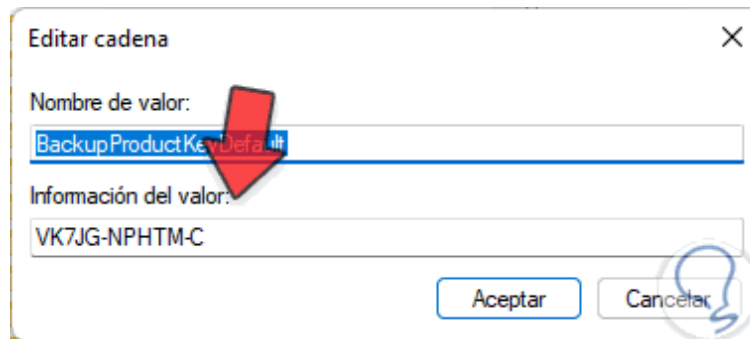

55
Alfredo Abad



Localizar el número de serie de PC

No confundir con el número de serie del sistema con la clave de producto del sistema operativo.

56
Alfredo Abad



Mediante wmic: wmic bios get serialnumber

```
Administrator: Windows Powe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nkkle> wmic bios get serialnumber
SerialNumber
[REDACTED]

PS C:\Users\nkkle>
```

57
Alfredo Abad



Mediante el chequeo de la BIOS

```
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2016 American Megatrends, Inc.
Main Security System Configuration Exit

System Time [16:44:46]
System Date [02/17/2017]
Notebook Model HP Spectre x360 Convertible
Product Number V8T99UA#ABA
System Board ID 81A1
Born on Date 12/06/2016
Processor Type Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHZ
Total Memory 16 GB
BIOS Version F.43
BIOS Vendor American Megatrends
Serial Number [REDACTED]
```

58
Alfredo Abad



Desde la carcasa del equipo



59
Alfredo Abad



How to Find Your Lost Windows or Office Product Keys

<https://www.howtogeek.com/206329/how-to-find-your-lost-windows-or-office-product-keys/>

60
Alfredo Abad





8 Things You Should Do After Purchasing a New Windows Laptop

<https://www.howtogeek.com/things-you-should-do-after-purchasing-a-new-windows-laptop/>

61
Alfredo Abad

